BOTONES DE CALIBRACION

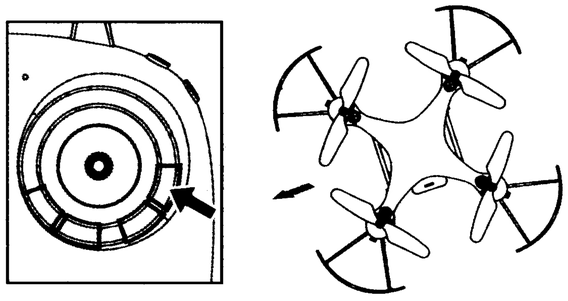

When the aircraft hovers to fly to the left side of the fuselage, please press the right side fly fine tuning key until the aircraft will not move to the left.

Si el drone tiende a irse hacia un lado debes de corregirlo con el Trim, si se va a la izquierda debes de oprimir al contrario es decir a la derecha (R), uno por uno hasta que se centre

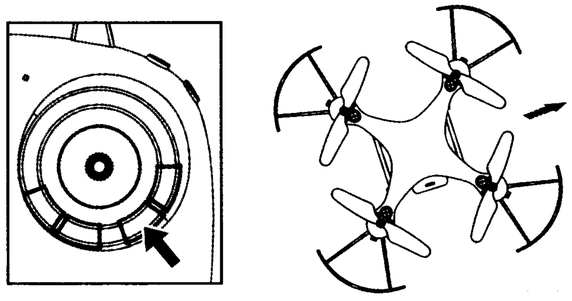

When the aircraft hovers to fly to the right side of the fuselage, please press the left side of the fly micro-tuning button until the aircraft will not move to the right so far.

Si el drone tiende a irse hacia un lado debes de corregirlo con el Trim, si se va a la derecha debes de oprimir al contrario es decir a la izquierda (L), uno por uno hasta que se centre

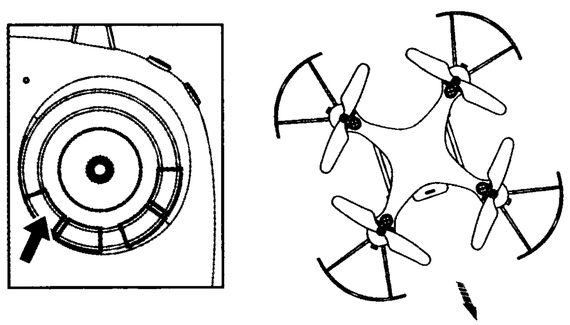

When the fuselage hovers backwards when the aircraft hovers, press the forward trimming button continuously until the aircraft does not move backward.

Si el drone tiende a irse hacia un lado debes de corregirlo con el Trim, si se va a atrás debes de oprimir al contrario es decir a la adelante (F), uno por uno hasta que se centre

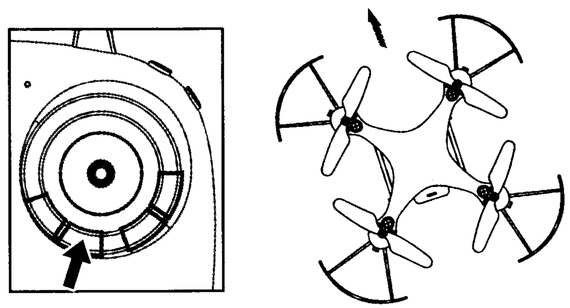

When the fuselage hovers forward while the aircraft hovers, press and hold down the fine tuning key continuously until the aircraft will not move forward.

Si el drone tiende a irse hacia un lado debes de corregirlo con el Trim, si se va a atrás debes de oprimir al contrario es decir a la adelante (B), uno por uno hasta que se centre

Attention 注意:

Cuando el drone sube 30 cms de altura se produce un efecto de tierra y el drone se hace inestable

FLYING ENVIRONMENT 飞行前环境 PRECAUCIONES DE VUELO

1. Indoor flying: choose a wide place without barriers, pets and people.
   Vuelo en Interiores; Verifique que no haya mascotas, objetos o personas
2. Outdoor flying: choose the warm, sunny or windless weather.
   Vuelo en exteriores; Revisa clima, luvia viento antes de volar

① Do not fly in extreme temperatures. Flying in extreme temperatures may af the performance and damage the product.
No acerque el drone a altaas temperaturas lo dañará

② Do not fly in windy days. The performance and the control of the aerocraft be affected by winds. Windy condition may cause the missing and damage the helicopter.
No vuele en días ventosos, las ráfagas pueden llevarse el drone, si sucede debes de oprimir la tecla de aterrizaje y buscarlo no intente dominarlo.

OPERATION INSTRUCKIONS 操作指引

Put the quadcopter on a flat surface。switch power on, and the controller will beep twi it's theindicators flash.the indicators on the quadcopter will flash .push the left rod com forward and controller will beep one time. the indicator on the controller and indicators quadcopter will flash.pull the left rod completely to the bottom and the controller again once .indicator on controller and the four in dicators quadcopter will turn on.Complete t

Ponga el drone en una superficie plana,encienda el drone luego el control suba el acelerador arriba y abajo escucheun beep, esta listo para volar.

OVER-CURRENT PROTECTION 过流保护

The aircraft stopped immediately when the rotor blade was stuck or hit at the same time light flashes quickly.
Exit protection mode:
standard version : Push left joystick to the lower
altitude hold versions : Restart the aircraft

El drone detiene motores cuando el rotor esta traado por algun obketo o se golpea, para ello mostrara luces intermitentes, aun asi ciertos golpes pueden dañar el motor, por lo que dees de cambiarlo en caso de perder fuerza y que se vaya de lado.

TIPS : THE WAY OUT OF THE PROTECTION MODE IS DIFFERENT FROM STAND VERSION ALTITUDE HOLD VERSIONS
提示：标配版本和定高版本退出保护模式的方式不同